



start старт start sākums pradžia

**hp** LaserJet 4200L series

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part Number: Q3993-90907

Edition 1, 11/2003

## **FCC** regulations

The HP LaserJet 4200L series printers have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following


- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- · Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

See the HP LaserJet 4200 Series Printer User Guide on the CD-ROM for other regulatory information. All regulatory statements and declarations for the HP LaserJet 4200 in that guide also apply to the HP LaserJet 4200L.



**WARNING!** The printer is heavy. To prevent physical injury, two people should lift and move the printer.

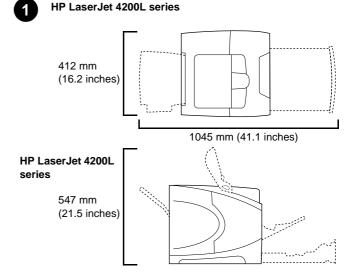

**Prepare the location.** Place the printer in a well-ventilated room on a sturdy, level surface. Allow space around the printer, including 2 inches (50 mm) of space around the printer for ventilation.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Принтерът е тежък. За да се избегне физическо нараняване, принтерът трябва да се повдига и премества от двама души.

**Подгответе мястото.** Поставете принтера в добре проветриво помещение върху стабилна, хоризонтална повърхност. Оставете място около принтера, включително 2 инча (50 мм) място около него за проветряване.

**HOIATUS!** Printer on raske. Vigastuste vältimiseks peaks printerit tõstma ja liigutama kaks inimest.

**Valmistage koht ette.** Paigutage printer hästiõhutatud ruumi kindlale, tasasele pinnale. Jätke printeri ümber ruumi, kaasaarvatud 2 tolli (50 mm) ventilatsiooniruumi ümber printeri.

**UZMANĪBU!** Printeris ir smags. Lai izvairītos no savainojumiem, printeris jāceļ un jāpārvieto divatā.

**Sagatavojiet vietu.** Novietojiet printeri labi vēdināmā telpā uz izturīgas, līdzenas virsmas. Ap printeri jābūt brīvai vietai, t. sk. 2 collas (50 mm) no printera ventilācijai.

PERSPĖJIMAS! Spausdintuvas yra sunkus. Kad išvengtumėte fizinių sužalojimų, kelti ir pernešti spausdintuvą turi du žmonės.

**Paruoškite vietą.** Pastatykite spausdintuvą gerai vėdinamoje patalpoje ant tvirto lygaus paviršiaus. Apie spausdintuvą palikite pakankamai vietos, įskaitant 2 colių (50 mm) tarpą aplink spausdintuvą ventiliacijai.


Ngfdfc dh prrypkh Psfrwq Kp. USBB123456

Adfgewpuhtg mu BMN; rpirntr ngnyow Mpeq ne Cjpnq Adfgephwuhtg mu BMN; rpirntr ngnkgkjhyow Mhjpeq ne Cjpnq Wsemitd Sdao Cey Tidso FCC Thtanpir FIC HFOE RR OUOSOE EFM Trodhiucs pt cormnfos itwh DRHC rdaitiaon orpfmacerne sadrtand 21 FCR cytehar 1,

Cepols wthi Cneiqudain EMC Clsamis B reaeamtsrn.

Cnfetrooe à la Clstibile B des normmamoes Catiqunes de caelgsaite ánémprdiennées <<CFM>>>

SITE:XXX >PET<

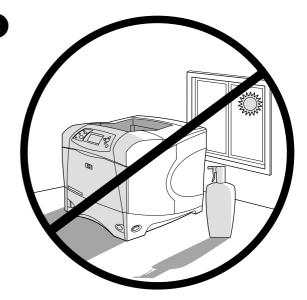

Make sure that the location has an adequate power supply. Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz.

**Regulate the environment.** Do not place the printer in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment does not experience abrupt changes in temperature or humidity.

- Temperature: 50° to 91° F (10° to 32.5° C)
- Relative humidity: 20 to 80%

## Погрижете се на мястото да има подходящо електрозахранване.

Проверете стойността напрежението, подходяща за вашия принтер (намира се под горния капак). Електрозахранването трябва да бъде или от 110 до 127 V, или от 220 до 240 V, 50/60 Hz.

Регулирайте околната среда. Не поставяйте принтера на пряка слънчева светлина или в близост до химикали. Погрижете се околната среда да не е подложена на резки промени на температурата или влажността.

- Температура: от 10° до 32,5° С
- Относителна влажност: от 20 до 80%

**Veenduge, et kohal on piisav toiteallikas.** Kontrollige oma printeri tööpinge märget (kaane all).Toiteallikas peab olema kas 110 kuni 127 V VV või 220 kuni 240 V VV, 50/60 Hz.

**Reguleerige keskkonda.** Ärge paigutage printerit otsesesse päikesevalgusesse või kemikaalide lähedale. Veenduge, et keskkonnas ei toimuks äkilisi temperatuuri või õhuniiskuse muutusi.

- Temperatuur: 10° kuni 32.5° C (50° kuni 91° F)
- Suhteline õhuniiskus: 20% kuni 80%

# Sekojiet tam, lai printeris atrastos piemērota strāvas avota tuvumā. Pārbaudiet printera sprieguma parametrus, kuri atrodami zem augšējā

Pārbaudiet printera sprieguma parametrus, kuri atrodami zem augšējā vāka. Strāva ir vai nu 110 līdz 127 V maiņstr., vai 220 līdz 240 V maiņstr., 50/60 Hz.

**Regulējiet vidi.** Nenovietojiet printeri tiešā saules gaismā vai ķimikāliju tuvumā. Sekojiet tam, lai vidē nebūtu krasu temperatūras vai gaisa mitruma svārstību.


- Temperatūra: 10° līdz 32,5° C (50° līdz 91° F)
- Relatīvais gaisa mitrums: 20 līdz 80%

## Įsitikinkite, jog pastatymo vietoje yra atitinkamas maitinimas.


Patikrinkite vardinę įtampą, nurodytą ant spausdintuvo (yra po viršutiniu dangčiu). Maitinimas bus arba nuo 110 iki 127 V kintamoji įtampa, arba nuo 220 iki 240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz.

Sureguliuokite aplinką. Nestatykite spausdintuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba arti cheminių medžiagų. Įsitikinkite, jog aplinkoje nebūna staigių temperatūros arba drėgmės pokyčių.

- Temperatūra: nuo 10° iki 32,5° C (nuo 50° iki 91° F)
- · Santykinė drėgmė: nuo 20 iki 80 %

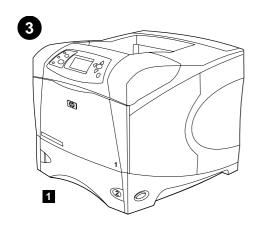



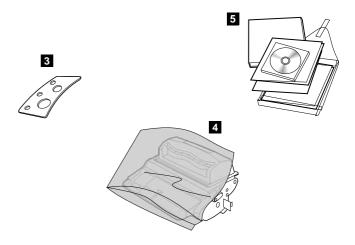

**Check the package contents.** Make sure that all the parts are included. **1)** Printer; **2)** Right-angle power cord;

3) Control panel overlay (this part might already be installed on the printer.); 4) Print cartridge; 5) Software and documentation on CD-ROM.


Проверете съдържанието на опаковката. Уверете се, че всички части са налице. 1) Принтер; 2) Захранващ кабел с накрайник под прав ъгъл;

3) Вложка на панела за управление (Тази част може вече да е инсталирана на принтера.); 4) Печатаща касета; 5) Софтуер и документация на компактдиск.


Kontrollige pakendi sisu. Kontrollige, et kõik osad oleksid olemas. 1) Printer; 2) Täisnurgaga toitejuhe;

- 3) Juhtpaneeli kate (See osa võib olla juba printerile paigaldatud.); 4) Toonerikassett; 5) Tarkvara ja dokumentatsioon CD-ROMil.
- **Pārbaudiet kastes saturu.** Pārliecinieties, ka tajā ir visas sastāvdaļas. 1) Printeris; 2) Taisnleņķa strāvas vads;
- 3) Vadības paneļa uzliktnis (tas jau var būt uzstādīts printerī); 4) Drukas kasetne; 5) Programmatūras un dokumentācijas kompaktdisks.

Patikrinkite pakuotės turinį. Įsitikinkite, ar visos detalės yra. 1) Spausdintuvas; 2) Stačiu kampu prijungiamas maitinimo laidas; 3) Valdymo pulto dangtelis (Ši detalė gali būti jau uždėta ant spausdintuvo.); 4) Spausdinimo kasetė; 5) Programinė įranga ir dokumentacija kompaktiniame diske.

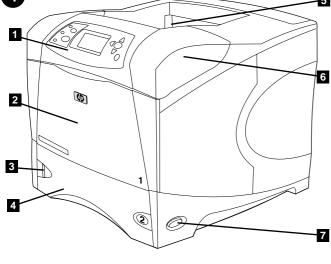

Identify printer parts. Front view: 1) Control panel; 2) Tray 1; 3) Paper level indicator; 4) Tray 2; 5) Standard output bin; 6) Top cover (provides access to the print cartridge, the serial number, the model number, and the voltage rating); 7) Power switch

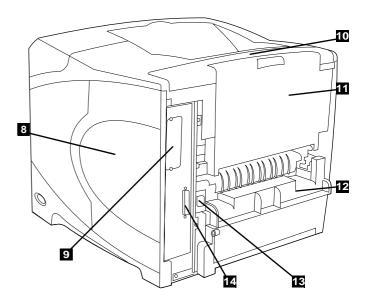

Back view: 8) Memory access door; 9) EIO slot (some models have an optional HP Jetdirect print server installed.); 10) Output-accessory cover; 11) Rear output bin; 12) Duplexer slot cover; 13) Power-cord connector; 14) Parallel interface port

Определете предназначението на частите на принтера. Изглед отпред: 1) Панел за управление; 2) Касета 1; 3) Индикатор за нивото на хартията; 4) Касета 2; 5) Стандартна изходна касета; 6) Горен капак (осигурява достъп до печатащата касета, серийния номер, номера на модел и табелката за напрежението); 7) Бутон за включване

3) Paberi taseme indikaator; 4) Salv 2; 5) Standardne väljastussalv; 6) Kaas (ligipääs toonerikassetile, seerianumbrile, mudelinumbrile ja tööpinge märkmele); 7) Toitelüliti

Identifitseerige printeri osad. Eestvaade: 1) Juhtpaneel; 2) Salv 1;

Identificējiet printera daļas. Skats no priekšas: 1) Vadības panelis; 2) Padeve 1; 3) Papīra līmena indikators; 4) Padeve 2; 5) Standarta izvades kaste; 6) Augšējais vāks (pieeja drukas kasetnei, sērijas numuram, modeļa numuram un sprieguma parametriem); 7) Strāvas slēdzis

Atpažinkite spausdintuvo dalis. Vaizdas iš priekio: 1) Valdymo pultas; 2) Dėklas 1; 3) Popieriaus lygio indikatorius; 4) Dėklas 2; 5) Standartinis išvedimo dėklas; 6) Viršutinis dangtis (prieiga prie spausdinimo kasetės bei serijos numerio, modelio numerio ir vardinės įtampos informacijos); 7) Maitinimo jungiklis

Изглед отзад: 8) Вратичка за достъп до паметта; 9) EIO слот (някои модели имат инсталиран допълнителен принтсървър HP Jetdirect.);


- 10) Капак за изход-принадлежности; 11) Задна изходна касета;
- 12) Капак за слота на модула за двустранно печатане;
- 13) Съединител за захранващия кабел; 14) Паралелен интерфейсен порт

Tagantvaade: 8) Mälule ligipääsu luuk; 9) EIO ava (mõnedel mudelitel on installeeritud fakultatiivne HP Jetdirect prindiserver.);


- 10) Väljundlisaseadme kate; 11) Tagumine väljundsalv;
- 12) Dupleksseadme sloti kate; 13) Toitekaabli ühenduskoht;
- 14) Paralleelliidese port

Skats no aizmugures: 8) Atmiņas pieejas durtiņas; 9) EIO slots (dažiem modeliem papildus ir uzstādīts HP Jetdirect drukas serveris.); 10) Izvades iekārtas vāks; 11) Aizmugurējā izvades kaste; 12) Abpusējās drukas iekārtas vāks; 13) Strāvas vada pieslēgvieta; 14) Paralēlais ports

Vaizdas iš galo: 8) Prieigos prie atminties durelės; 9) EIO (patobulintosios įvesties/išvesties) lizdas (kai kuriuose modeliuose yra įdiegtas vidinis spausdinimo serveris HP Jetdirect.); 10) Papildomas išėjimo dėklo gaubtas; 11) Galinis išėjimo dėklas; 12) Vartytuvo lizdo gaubtas; 13) Maitinimo laido jungtis; 14) Lygiagrečiosios sąsajos prievadas

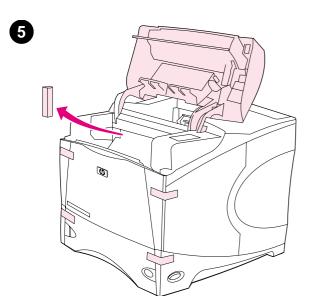

Remove the packing materials. 1) Remove the shipping bag and any orange tape from the front and back of the printer. 2) Open the printer top cover and remove the foam packing material inside. 3) Remove the plastic film from the control panel display.

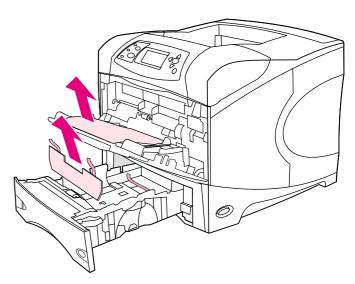

**4)** Open tray 1 and remove the orange sheet. **5)** Open tray 2 and remove all orange tape and packing materials. **6)** Close both trays. **Note:** Save all the packing material. You might need to repack the printer at a later date.

Свалете опаковъчните материали. 1) Свалете транспортния плик и всички оранжеви ленти от предната и задната част на принтера. 2) Отворете горния капак на принтера и извадете пенестия опаковъчен материал, който се намира вътре. 3) Свалете полиетиленовия филм от дисплея на таблото за управление.

4) Отворете касета 1 и извадете оранжевия лист. 5) Отворете касета 2 и извадете всичката оранжева лента и опаковъчни материали. 6) Затворете и двете касети. Забележка: Запазете всички опаковъчни материали. Може да се наложи след време отново да опаковате принтера.

**Eemaldage pakkematerjal. 1)** Eemaldage transpordikott ja kogu oranž kleeplint printeri esi- ja tagaküljelt. **2)** Avage printeri kaas ja eemaldage seest vahtpakkematerjal. **3)** Eemaldage juhtpaneeli näidikult kile.


4) Avage salv 1 ja eemaldage oranž leht. 5) Avage salv 2 ja eemaldage kogu oranž kleeplint ja pakkematerjal. 6) Sulgege mõlemad salved. Märkus: Jätke kogu pakkematerjal alles. Teil võib hiljem olla tarvis printerit uuesti pakkida.

Noņemiet iepakojuma materiālus. 1) Noņemiet no printera priekšpuses un aizmugures transportiepakojumu un oranžo lenti. 2) Atveriet printera augšējo vāku un izņemiet iekšpusē esošo putuplasta iepakojuma materiālu. 3) Noņemiet plēvi no vadības paneļa displeja.


4) Atveriet padevi 1 un izņemiet oranžo loksni. 5) Atveriet padevi 2 un pilnībā izņemiet oranžo lenti un iepakojuma materiālus. 6) Aizveriet abas padeves. Piezīme. Saglabājiet visus iepakojuma materiālus. Jums vēlāk var rasties nepieciešamība iepakot printeri atkal.

Pašalinkite pakuotės medžiagas. 1) Nuimkite gabenimui skirtą maišą ir oranžinę juostelę nuo priekinės ir galinės spausdintuvo dalių.
2) Atidarykite viršutinį spausdintuvo dangtį ir išimkite vidines pakuotės medžiagas. 3) Nuimkite plastmasinę plėvelę nuo valdymo pulto ekrano.

4) Atidarykite dėklą 1 ir išimkite oranžinį lapą. 5) Atidarykite dėklą 2 ir išimkite visas oranžines juosteles bei pakuotės medžiagas. 6) Uždarykite abu dėklus. **Pastaba:** Išsaugokite visas pakuotės medžiagas. Vėliau gali prireikti vėl supakuoti spausdintuvą.

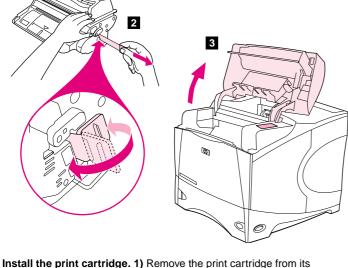

packaging. 2) Bend and then pull the sealing tab from the end of the print cartridge to remove the entire length of the tape. CAUTION: Avoid touching any black toner on the tape. If the toner gets on your clothing, wipe it off with a dry cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets the toner into the fabric.

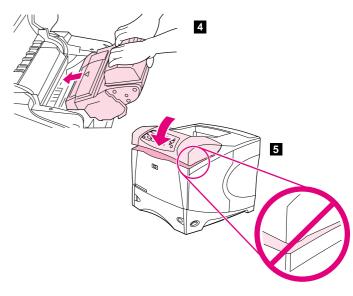

3) Lift the printer top cover. 4) Slide the print cartridge into the printer as far as it can go. 5) Close the top cover. Note: If the top cover does not close, make sure the print cartridge is correctly installed.

Инсталирайте печатащата касета. 1) Извадете печатащата касета от опаковката. 2) Огънете и издърпайте накрайника от края на печатащата касета, за да извадите цялата уплътняваща лента. ВНИМАНИЕ: Не докосвайте черния тонер по лентата, ако има такъв. Ако по дрехите ви попадне тонер, го избършете със суха кърпа и изперете дрехата в студена вода. Топлата вода фиксира тонера.

3) Повдигнете горния капак на принтера. 4) Плъзнете печатащата касета в принтера до упор. 5) Затворете горния капак. Забележка: Ако горният капак не се затвори, проверете дали печатащата касета е инсталирана добре.

Paigaldage toonerikassett. 1) Võtke toonerikassett pakendist välja. 2) Painutage ja seejärel tõmmake pitserlindi sakki toonerikasseti otsast ning eemaldage kogu lint. HOIATUS: Vältige lindi küljes oleva musta tooneri puudutamist. Kui toonerit satub rõivastele, pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivast külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.

3) Avage printeri kaas. 4) Libistage toonerikassett printerisse nii kaugele, kui ta minna saab. 5) Sulgege kaas. Märkus: Kui kaas ei sulgu, kontrollige, kas toonerikassett on õigesti paigaldatud.


lelieciet drukas kasetni. 1) Izņemiet drukas kasetni no iepakojuma. 2) Nolokiet un pavelciet drukas kasetnē esošo zīmoglentes mēlīti, un izvelciet lenti no kasetnes. UZMANĪBU! Centieties nepieskarties uz lentes esošajam melnajam tonerim. Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drāniņu un izmazgājiet apģērba gabalu aukstā ūdenī. Lietojot karstu ūdeni, toneris ieēdas audumā.


3) Paceliet printera augšējo vāku. 4) lebīdiet drukas kasetni printerī līdz galam. 5) Aizveriet augšējo vāku. Piezīme. Ja augšējais vāks neaizveras, pārbaudiet, vai drukas kasetne ir ielikta pareizi.


Jdėkite spausdinimo kasetę. 1) Išimkite spausdinimo kasetę iš pakuotės. 2) Atlenkite, tuomet ištraukite sandarinimo juostelę iš spausdinimo kasetės galo, kad išsiimtų visa juostelė. DĖMESIO: Stenkitės neliesti juodų dažų, esančių ant juostelės. Jei dažai paklius ant jūsų drabužių, nuvalykite sausa šluoste ir išskalbkite drabužius šaltame vandenyje. Karštas vanduo įtvirtina dažus audinyje.

3) Pakelkite spausdintuvo viršutinį dangtį. 4) Įstumkite kasetę iki galo į spausdintuvą. 5) Uždarykite viršutinį dangtį. Pastaba: Jei viršutinis dangtis neužsidaro, įsitikinkite, ar teisingai įdėjote spausdinimo kasetę.



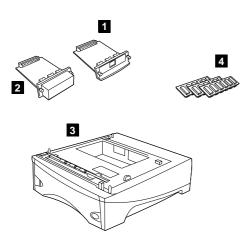

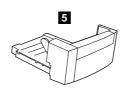

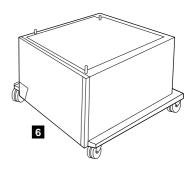

Install any optional accessories. Use the separate installation instructions to install any accessories that you have purchased with the printer. 1) EIO accessories; 2) Hard disk; 3) 500-sheet feeder\*; 4) Memory DIMM, flash DIMM, or font DIMM;

5) Duplexer for two-sided printing; 6) Storage cabinet \*The printer supports a maximum of one optional feeder.

**Инсталирайте допълнителните принадлежности.** Като следвате отделните инструкции, инсталирайте принадлежностите, закупени с принтера. 1) ЕЮ принадлежности; 2) Твърд диск; 3) Листоподаващо устройство – 500 листа\*; 4) Модули памет DIMM, флаш DIMM или шрифтова DIMM;

5) Модул за двустранно печатане; 6) Чекмедже за съхраняване \*Принтерът поддържа максимум едно допълнително листоподаващо устройство.

Paigaldage võimalikud lisaseadmed. Printeriga koos ostetud lisaseadmete paigaldamiseks kasutage eraldiseisvaid paigaldusjuhiseid.

1) EIO tarvikud; 2) Kõvaketas; 3) 500 lehe söötur\*; 4) Mälu DIMM, välk DIMM, või fondi DIMM;

5) Dupleksseade kahepoolseks printimiseks; 6) Säilituskapp \*Printer toetab maksimaalselt ühte fakultatiivset sööturit.


Uzstādiet visas papildiekārtas. Uzstādot visas iegādātās printera papildiekārtas, rīkojieties atbilstoši atsevišķajiem norādījumiem par uzstādīšanu. 1) EIO papildierkārtas; 2) Cietais disks; 3) 500 lapu padevējs\*; 4) Atmiņas DIMM, flash DIMM vai fontu DIMM;

- 5) Abpusējās drukas iekārta drukāšanai no abām pusēm;
- 6) Uzglabāšanas skapītis

\*Printeris atbalsta maksimāli vienu papildus padevēju.

Įdiekite esamą papildomą įrangą. Įdiegdami papildomą įrangą, kurią įsigijote kartu su spausdintuvu, naudokitės atskiromis įdiegimo instrukcijomis. 1) EIO priedai; 2) Kietasis diskas; 3) 500 lapų tiektuvas\*; 4) Atmintis DIMM, Flash DIMM arba šriftų DIMM;

5) Vartytuvas spausdinimui ant abiejų lapo pusių; 6) Saugojimo spinta \*Spausdintuve galima įdiegti tik vieną papildomą tiektuvą.

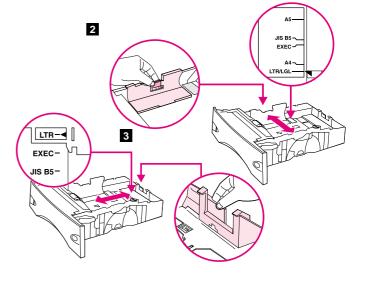

**Load Tray 2.** (For information about loading other trays, see the *use* guide on the CD-ROM.) **1)** Pull tray 2 completely out of the printer.

2) Pinch the release on the left guide and slide the guides to the correct paper size. 3) Pinch the release on the rear paper guide and slide it to the correct paper size.

Заредете Касета 2. (За информация по зареждането на другите касети вж. ръководството за *използване* на компактдиска.)

1) Извадете касета 2 изцяло от принтера.

2) Стиснете и освободете левия водач и поставете водачите на правилния размер на хартията. 3) Стиснете и освободете задния водач на хартията и го поставете на правилния размер на хартията.

**Laadige salv 2.** (Teiste salvede laadimise kohta vaadake CD-ROMil asuvat *kasutus*juhendit.) **1)** Tõmmake salv 2 printerist täielikult välja.

2) Vajutage päästikut vasakpoolsel juhikul ja libistage juhikud sobivale paberi suurusele. 3) Vajutage päästikut tagumisel juhikul ja libistage see sobivale paberi suurusele.


lelieciet apdrukājamo materiālu Padevē 2. (Informāciju par apdrukājamā materiāla ievietošanu citās padevēs skat. kompaktdiskā esošajā *ekspluatācijas* rokasgrāmatā.) 1) Izvelciet padevi 2 pilnībā ārā no printera.

2) Saspiežot kreisās vadulas fiksatoru, noregulējiet vadulas atbilstoši papīra izmēram. 3) Saspiežot aizmugurējo papīra vadulu, noregulējiet to atbilstoši papīra izmēram.


**[kraukite dėklą 2.** (Išsamiau kaip įkrauti kitus dėklus, žr. *naudojimo* vadove kompaktiniame diske.) 1) Visiškai ištraukite dėklą 2 iš spausdintuvo.

2) Suspauskite fiksatorių ant kairiojo kreiptuvo ir paslinkite kreiptuvus taip, kad jie atitiktų popieriaus dydį. 3) Suspauskite galinio popieriaus kreiptuvo fiksatorių ir paslinkite jį taip, kad atitiktų reikiamą popieriaus dydį.

Lietuviškai

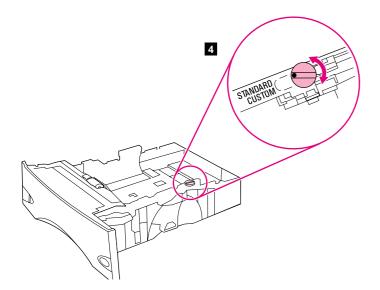


**4)** Rotate the blue knob on the right side of the tray to the correct paper size. (Turn the knob to "STANDARD" for LTR, A4, LGL, EXEC, A5, and JIS B5 paper sizes, or to "CUSTOM" for custom paper sizes.)

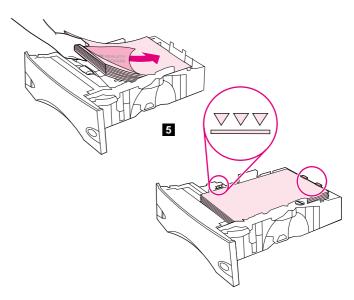


5) Load paper into the paper tray with the top edge of the paper facing the front edge of the tray. Make sure that the paper is flat at all four corners and that the top of the stack is below the maximum-height indicators. CAUTION: Do not fan the paper. Fanning can cause misfeeds. 6) Slide the tray back into the printer.

- 4) Завъртете синьото копче на дясната страна на касетата до правилния размер на хартията. (Завъртете копчето на "STANDARD" за размери хартия LTR, A4, LGL, EXEC, A5 и JIS B5, а на "CUSTOM" за специални размери хартия.)
- **4)** Pöörake sinine nupp salve paremal küljel sobivale paberi suurusele. (Pöörake nupp seisu "STANDARD" LTR, A4, LGL, EXEC, A5 ja JIS B5 paberisuuruste või seisu "CUSTOM" (eriline) muude paberi suuruste jaoks.)
- 4) Pagrieziet padeves labajā pusē esošo zilo pogu atbilstoši papīra izmēram. (Drukājot uz LTR, A4, LGL, EXEC, A5 un JIS B5 formāta papīra, pagrieziet pogu pret "STANDARD"; drukājot uz cita formāta papīra, pagrieziet pogu pret "CUSTOM".)
- 4) Pasukite mėlyną rankenėlę dešinėje taip, kad nustatytumėte reikiamą popieriaus dydį. (Pasukite rankenėlę į "STANDARD" (standartinis) padėtį, jei naudojate LTR, A4, LGL, EXEC, A5 ir JIS B5 dydžio popierių arba į "CUSTOM" (nestandartinis) padėtį, jei naudojate nestandartinio dydžio popierių.)

- 5) Заредете хартията в тавата, като горния ръб на хартията е обърнат към горния предния ръб на касетата. Уверете се, че хартията е улегнала в четирите ъгъла и че върхът на топчето е под индикаторите за максимална височина. ВНИМАНИЕ: Не разлиствайте хартията като ветрило. Разлистването може да предизвика неправилно подаване. 6) Плъзнете касетата обратно в принтера.
- 5) Laadige paber salve paberi ülemine äär salve esimese otsa poole. Veenduge, et paber on igas nurgas tasane ja paki ülemine äär on allpool maksimumkõrguse indikaatoreid. **HOIATUS:** Ärge paberit lehvitage. Lehvitamine võib põhjustada vigu söötmisel. 6) Libistage salv printerisse tagasi.
- 5) lelieciet papīru paliktnī tā, lai papīra augšējā mala būtu vērsta pret padeves priekšējo malu. Pārliecinieties, ka papīrs visos stūros ir līmeniski un ka kaudzīte ir zem maksimālā augstuma indikatoriem. **UZMANĪBU!** Raugieties, lai kaudzītes malas būtu līdzenas. Ja tās nav līdzenas, iespējama nepareiza padeve. 6) lebīdiet padevi atpakaļ printerī.
- 5) Įdėkite į dėklą popierių taip, kad viršutinis popieriaus kraštas atitiktų priekinį dėklo kraštą. Įsitikinkite, jog popierius guli lygiai visuose keturiuose kampuose ir jog popieriaus krūvelės viršus yra žemiau, nei didžiausio šūsnies aukščio indikatoriai. **DĖMESIO:** Nesklaidykite popieriaus krūvelės. Dėl krūvelės išsklaidymo gali sutrikti popieriaus tiekimas.
  6) Įstatykite dėklą atgal į spausdintuvą.

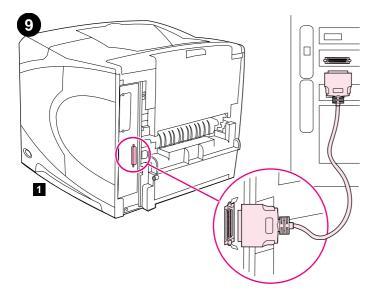

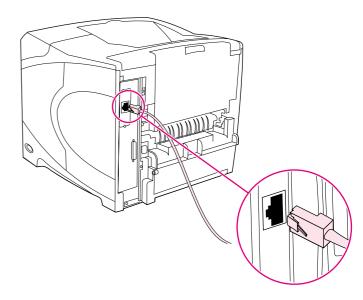

Connect an interface cable. To connect the printer directly to a computer: 1) Connect an IEEE 1284-compliant (size "B") parallel cable between the parallel port on the computer and the parallel port on the printer. (Note: A parallel cable is not included.) 2) Snap the wire clips into place to secure the cable at the printer.

To connect the printer to an Ethernet 10/100 Base-T network: Connect a network cable between the HP Jetdirect print server and a port for the network.

Включете интерфейсен кабел. За да включите принтера директно към компютър: 1) Включете кабел, съвместим с IEEE 1284 (размер "В") паралелен кабел между паралелния порт на компютъра и паралелния порт на принтера. (Забележка: Паралелен кабел не е включен в комплекта.) 2) Затворете телените скоби, за да закрепите кабела към принтера.

За да свържете принтера към мрежа Ethernet 10/100 Base-T: Включете мрежов кабел между принтсървъра HP Jetdirect и порт за мрежата.

Ühendage liidesekaabel. Printeri otse arvuti külge ühendamiseks:

1) Ühendage IEEE 1284-ühilduv ("B" suurusega) paralleelkaabel arvuti ja printeri paralleelportide vahele. (Märkus: Paralleelkaablit kaasas ei ole.)

2) Kaabli kinnitamiseks printeri külge lukustage traatklambrid paika.

Printeri Ethernet 10/100 Base-T võrguga ühendamiseks: Ühendage võrgukaabel HP Jetdirect prindiserveri ja võrgupordi vahele.

Pievienojiet savienojuma kabeli. Lai printeri savienotu tieši ar datoru:


1) Savienojiet datora paralēlo portu un printera paralēlo portu ar IEEE 1284 atbilstošu (izmērs "B") paralēlo kabeli. (Piezīme. Paralēlais kabelis komplektācijā neietilpst.) 2) Nofiksējiet stiepļveida skavas, lai piestiprinātu kabeli printerim.

Lai pieslēgtu printeri Ethernet 10/100 Base-T tīklam: Savienojiet HP Jetdirect drukas serveri un tīkla portu ar tīkla kabeli.


Prijunkite sąsajos kabelį. Kad prijungtumėte spausdintuvą tiesiog prie kompiuterio: 1) Prijunkite IEEE 1284 standartą atitinkantį ("B" dydžio) lygiagretųjį kabelį tarp lygiagrečiojo kompiuterio prievado ir lygiagrečiojo spausdintuvo prievado. (Pastaba: Lygiagrečiojo kabelio spausdintuvo komplekte nėra.) 2) Prispauskite laido fiksatorius, kad pritvirtintumėte kabelį prie spausdintuvo.

Kad prijungtumėte spausdintuvą prie Ethernet 10/100 Base-T tinklo: Prijunkite tinklo kabelį tarp HP Jetdirect print server ir tinklo prievado.



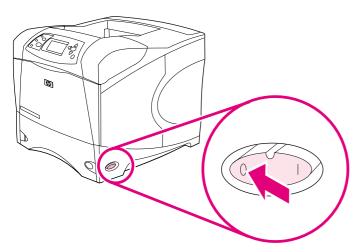

Connect the right-angle power cord. 1) Check the voltage rating on your printer (located under the top cover). The power supply will be either 110 to 127 Vac or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz. (This is the second time you are checking the voltage.) 2) Make sure the power switch is in the off ("0") position.

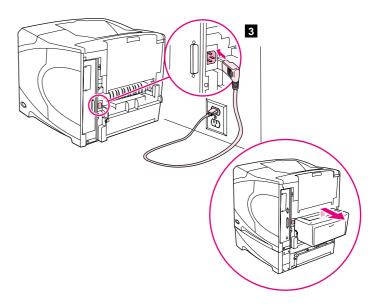

3) Connect the right-angle power cord between the printer and a grounded power strip or ac outlet. **Note:** If the optional duplexer has been installed, pull the duplexer out to connect the power cord, and then push the duplexer back in. **CAUTION:** To prevent damage to the printer, use only the power cord that is provided.

## Включете захранващия кабел с накрайник под прав ъгъл.

1) Проверете стойността на напрежението, подходяща за вашия принтер (намира се под горния капак). Електрозахранването трябва да бъде или от 110 до 127 V, или от 220 до 240 V, 50/60 Hz. (Това е вторият път, когато проверявате напрежението.) 2) Уверете се, че бутонът за включване е в изключено ("0") положение.

Ühendage täisnurgaga toitekaabel. 1) Kontrollige oma printeri tööpinge märget (kaane all). Toiteallikas peab olema kas 110 kuni 127 V VV või 220 kuni 240 V VV, 50/60 Hz. (See on teil teine kord tööpinget kontrollida.)


2) Veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud ("0") asendis.


Pievienojiet taisnleņķa strāvas vadu. 1) Pārbaudiet printera sprieguma parametrus, kuri atrodami zem augšējā vāka. Strāva ir vai nu 110 līdz 127 V maiņstr., vai 220 līdz 240 V maiņstr., 50/60 Hz. (Šī ir otrā reize, kad jāpārbauda spriegums.) 2) Pārliecinieties, ka strāvas slēdzis ir stāvoklī "izslēgts" ("0").

Prijunkite stačiu kampu lenktą maitinimo laidą. 1) Patikrinkite vardinę įtampą, nurodytą ant spausdintuvo (yra po viršutiniu dangčiu). Maitinimas bus arba nuo 110 iki 127 V kintamoji įtampa, arba nuo 220 iki 240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz. (Tai antrasis kartas, kai tikrinate įtampą.)
2) Įsitikinkite, jog maitinimo jungiklis yra išjungtas ("0" padėtyje).

- 3) Включете захранващия кабел с накрайник под прав ъгъл между принтера и към заземено електроснабдително табло или контакт на променливотоково захранване. Забележка: Ако е инсталиран допълнителен модул за двустранно печатане, извадете модула, за да включите захранващия кабел, а след това поставете обратно модула. ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреда на принтера, използвайте само предоставения захранващ кабел.
- 3) Ühendage toitekaabel printeriga ja maandatud pikendusjuhtmega või vahelduvvoolu pistikupesaga. **Märkus:** Kui paigaldatud on võimalik dupleksseade, tõmmake voolukaabli ühendamiseks dupleksseade välja, ja seejärel lükake ta jälle sisse. **HOIATUS:** Printeri kahjustamise vältimiseks kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitekaablit.
- 3) Ar taisnleņķa strāvas vadu pieslēdziet printeri sazemētam pagarinātājam vai maiņstrāvas kontaktligzdai. **Piezīme.** Ja ir uzstādīta standartkomplektācijā neietilpstošā abpusējās drukas iekārta, izvelciet to uz āru, pievienojiet strāvas vadu un iebīdiet abpusējās drukas iekārtu atpakaļ. **UZMANĪBU!** Lai nesabojātu printeri, lietojiet tikai printera komplektācijā esošo strāvas vadu.
- 3) Prijunkite stačiu kampu lenktą maitinimo laidą prie spausdintuvo ir jjunkite į įžemintą maitinimo šakotuvą arba kintamosios srovės elektros lizdą. **Pastaba:** Jei buvo įdiegtas papildomas vartytuvas, ištraukite vartytuvą, kad prijungtumėte maitinimo laidą, tuomet vartytuvą vėl įstatykite atgal. **DĖMESIO:** Kad nepažeistumėte spausdintuvo, naudokite tik su spausdintuvu pateiktą maitinimo laidą.



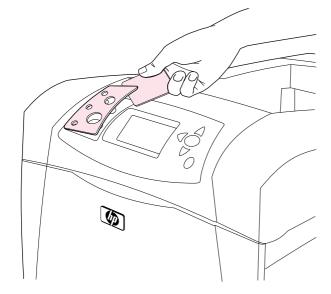

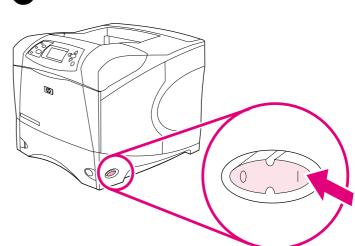

**Install the control panel overlay (optional): 1)** If necessary, remove the overlay that is currently installed on the printer by inserting a thin, rigid object such as a credit card under the top edge of the overlay and then pulling up on the overlay until it comes off. **2)** Place the overlay you want onto the control panel and snap it into place.

**Turn the printer power on.** Turn the power switch to the on position ("|") and wait for the printer to warm up. If the printer automatically sets your language, go to step 14. If the printer did not set your language, go to step 13.

## Смяна на вложката на панела за управление (допълнителна):

1) Ако е необходимо, извадете вложката, поставена в момента на принтера, като вкарате тънък, твърд предмет като кредитна карта под горния край на вложката и я издърпайте нагоре, докато излезе. 2) Поставете вложката, която желаете, на панела за управление и я натиснете на място.

Включете принтера. Натиснете бутона за включване в положение "включено" ("|") и изчакайте принтерът да загрее. Ако принтерът автоматично зададе вашия език, преминете към стъпка 14. Ако принтерът не зададе вашия език, преминете към стъпка 13.

Paigaldage juhtpaneeli kate (valikuline): 1) Kui vaja, eemaldage parajasti printerile paigaldatud kate selle ülemise ääre alla õhukest, jäika eset nagu näiteks krediitkaarti torgates ja seejärel katet kuni selle lahti tulemiseni üles tõmmates. 2) Paigutage soovitud kate juhtpaneelile ja vajutage ta kohale.

Lülitage printeri toide sisse. Lülitage toitelüliti sisselülitatud asendisse ("|") ja oodake, kuni printer soojeneb. Kui printer häälestus automaatselt teie keelele, jätkake sammuga 14. Kui printer ei häälestunud teie keelele, jätkake sammuga 13.

Uzlieciet vadības paneļa uzliktni (pēc izvēles): 1) Ja nepieciešams, noņemiet printerī uzstādīto uzliktni, pabāžot zem uzliktņa augšējās malas izturīgu plānu priekšmetu (piem., kredītkarti); paceliet uzliktni uz augšu un noņemiet to. 2) Uzlieciet attiecīgo jauno uzliktni un iespiediet to vietā.


**leslēdziet printeri.** Pagrieziet strāvas slēdzi pret ("|") un pagaidiet, kamēr printeris uzsilst. Ja printeris automātiski iestata Jūsu valodu, pārejiet uz 14. soli. Ja printeris neiestata Jūsu valodu, pārejiet uz 13. soli.


**Uždėkite valdymo pulto dangtelį (papildoma): 1)** Jei reikia, nuimkite dangtelį, kuris tuo metu yra uždėtas ant spausdintuvo, įstatydami ploną standų daiktą, pavyzdžiui, kreditinę kortelę, po viršutiniu dangtelio kraštu ir patraukdami, kol dangtelis atsiskirs. **2)** Uždėkite norimą dangtelį ant valdymo pulto ir prispauskite jį į vietą.

**ljunkite spausdintuvą.** Pastatykite maitinimo jungiklį į "įjungta" padėtį ("|") ir palaukite, kol spausdintuvas sušils. Jei spausdintuvas automatiškai nustatys jūsų kalbą, pereikite prie 14 veiksmo. Jei spausdintuvas nenustatė jūsų kalbos, pereikite prie 13 veiksmo.





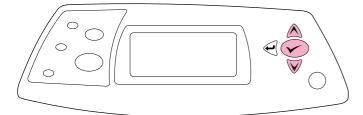

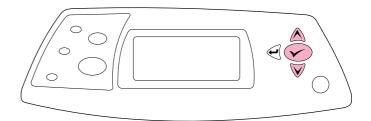

**Set the control panel language.** Use the  $\triangle$  (Up arrow) and  $\blacktriangledown$  (Down arrow) to scroll to a language you want and press  $\checkmark$  (Select) to select it. (To change the language after it has been set, see the *use* guide on the CD-ROM).

Test the printer. To verify that the printer is operating correctly, print a configuration page. 1) Press ✓ (Select) to enter the menus. 2) Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to INFORMATION and press ✓ (Select). 3) Use the ▲ (Up arrow) and ▼ (Down arrow) to scroll to PRINT CONFIGURATION and press ✓ (Select).

Задайте езика на панела за управление. С помощта на ▲ (стрелка нагоре) и ▼ (стрелка надолу) преминете към език, който искате, и натиснете ✓ (избор), за да го изберете. (За да промените езика, след като е зададен, вж. ръководството за използване на компактдиска).

Проверете работата на принтера. За да проверите дали принтерът работи правилно, отпечатайте конфигурационна страница.

1) Натиснете ✓ (избор), за да влезете в менютата. 2) С помощта на 
▲ (стрелка нагоре) и ▼ (стрелка надолу) преминете към 

INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ) и натиснете ✓ (Избор). 3) С помощта на 
▲ (стрелка нагоре) и ▼ (стрелка надолу) преминете към РКІНТ 

СОNFIGURATION (печат на конфигурация) натиснете ✓ (Избор).

Määrake juhtpaneeli keel. Kasutage ▲ (nool üles) ja ▼ (nool alla) soovitava keele valimiseks ja vajutage ✔ (valik) valiku kinnitamiseks. (Keele muutmiseks peale selle määramist vaadake *kasutus*juhendit CD-ROMil).

Proovige printida. Printeri korrektse töö kontrollimiseks printige konfiguratsioonileht. 1) Menüüdele ligi pääsemiseks vajutage ✓ (valik).

2) Kasutage ▲ (nool üles) ja ▼ (nool alla) valikuni INFORMATION (informatsioon) kerimiseks ja vajutage ✓ (valik).


3) Kasutage ▲ (nool üles) ja ▼ (nool alla) valikuni PRINT CONFIGURATION (PRINDI KONFIGURATSIOON) kerimiseks ja vajutage ✓ (valik).

lestatiet vadības paneļa valodu. Ar ▲ (augšupvērsto bultiņu) vai ▼ (lejupvērsto bultiņu) atrodiet attiecīgo valodu un nospiediet ✓ (Izvēlēties), lai to izvēlētos. (Lai mainītu valodu pēc tās iestatīšanas, skat. informāciju kompaktdiskā esošajā *ekspluatācijas* rokasgrāmatā).


Pārbaudiet printeri. Lai pārliecinātos, ka printeris darbojas pareizi, izdrukājiet konfigurācijas lapu. 1) Nospiediet ✓ (Izvēlēties), lai piekļūtu izvēlnēm. 2) Ar ▲ (augšupvērsto bultiņu) vai ▼ (lejupvērsto bultiņu) atrodiet INFORMĀCIJA) un nospiediet ✓ (Izvēlēties).
3) Ar ▲ (augšupvērsto bultiņu) vai ▼ (lejupvērsto bultiņu) atrodiet PRINT CONFIGURĀTION (DRUKAS KONFIGURĀCIJA) un nospiediet ✓ (Izvēlēties).

Nustatykite valdymo pulte naudojamą kalbą. Naudokitės ▲ (rodyklė į viršų) ir ▼ (rodyklė žemyn), kad pereitumėte prie norimos kalbos ir paspauskite ✓ (pažymėti), kad ją pažymėtumėte. (Kaip pakeisti kalbą po to, kai ją nustatėte, žr. naudojimo vadove kompaktiniame diske).

Patikrinkite spausdintuvą. Kad patikrintumėte, ar spausdintuvas veikia tinkamai, išspausdinkite konfigūracijos puslapį. 1) Paspauskite ✓ (pažymėti), kad įjungtumėte meniu. 2) Naudokitės ▲ (rodyklė į viršų) ir ▼ (rodyklė žemyn), kad pereitumėte prie INFORMATION (informacija) ir paspauskite ✓ (pažymėti). 3) Naudokitės ▲ (rodyklė į viršų) ir ▼ (rodyklė žemyn), kad pereitumėte prie PRINT CONFIGURATION (spausdinti konfigūraciją) ir paspauskite ✓ (pažymėti).

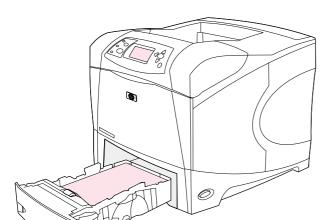

15

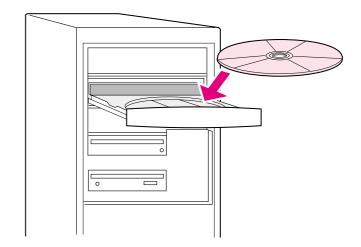

Note: If the configuration page does not print, make sure that there are no messages (other than READY) on the control panel display, that the Ready light (top light) is on, and that no other lights are on or blinking. Make sure that paper is loaded and that the paper tray is properly adjusted. Make sure that the print cartridge is installed correctly.

**Install the printing software.** Procedures for software installation vary according to the operating system and the network environment. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. When the installation wizard starts, follow the instructions. See the Readme (read4200) on the CD-ROM if the installation wizard does not start or for detailed installation information.

Забележка: Ако конфигурационната страница не се отпечата, се уверете, че няма съобщения (с изключение на READY (готов)) на дисплея на панела за управление, че лампичката "Готовност" (горната лампичка) е включена и че няма други светещи или мигащи лампички. Уверете се, че има заредена хартия и че касетата за хартия е нагласена правилно. Уверете се, че печатащата касета инсталирана правилно.

Инсталирайте софтуера за печат. Процедурите за инсталиране на софтуера са различни, в съответствие с вашата операционна система и мрежовата среда. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Когато стартира съветникът за инсталиране, следвайте инструкциите. Ако съветникът за инсталиране не стартира или за подробна информация за инсталирането вж. файла Readme (read4200) на компактдиска.

**Märkus:** Kui konfiguratsioonilehte ei prindita, veenduge, et juhtpaneeli näidikul pole teateid (peale READY (valmis)), et "valmis" tuli (ülemine tuli) põleb, ja et ükski teine tuli ei põle ega vilgu. Veenduge, et paber on salves ja salv õigesti reguleeritud. Veenduge, et toonerikassett on õigesti paigaldatud.

Installeerige printimistarkvara. Tarkvara installeerimise protseduurid võivad operatsioonisüsteemist ja võrgukeskkonnast sõltuvalt erineda. Sisestage plaat CD-ROM draivi. Kui installeerimisprogramm käivitub, järgige instruktsioone. Kui installeerimisprogramm ei käivitu, vaadake detailset informatsiooni installeerimise kohta CD-ROMil asuvast Readme (loe mind) failist (read4200).


Piezīme. Ja konfigurācijas lapa netiek izdrukāta, pārbaudiet, vai vadības paneļa displejā nav ziņojumu (izņemot READY (GATAVS)), ka deg gaismas indikators Ready (Gatavs) (augšējais gaismas indikators) un ka nedeg un nemirgo neviens cits gaismas indikators. Pārliecinieties, vai papīra padevē ir ievietots papīrs, kā arī ka tas ir ievietots pareizi. Pārbaudiet, vai pareizi ir ielikta drukas kasetne.


Instalējiet drukāšanas programmatūru. Programmatūras instalēšanas kārtība mainās atkarībā no operētājsistēmas un tīkla vides. Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM nolasīšanas iekārtā. Kad tiek palaists instalēšanas vednis, rīkojieties atbilstoši norādījumiem. Ja instalēšanas vednis netiek palaists, izlasiet kompaktdiskā esošo Readme (read4200); turpat atrodama arī sīkāka informācija par instalēšanu.

Pastaba: Jei konfigūracijos puslapis nespausdinamas, įsitikinkite, ar valdymo pulto ekrane nėra kitų pranešimų (išskyrus READY (pasirengęs)), ar Ready lemputė (viršutinė lemputė) švyti ir ar nežybsi kitos lemputės. Įsitikinkite, jog yra įdėta popieriaus, ir jog popieriaus dėklas tinkamai sureguliuotas. Įsitikinkite, jog spausdinimo kasetė įdėta teisingai.

Įdiekite spausdinimo programinę įrangą. Programinės įrangos įdiegimo procedūros gali būti skirtingos, priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos ir tinklo aplinkos. Į kaupiklį įdėkite kompaktinį diską. Kai atsidarys įdiegimo pagalbininkas, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Žr. Readme (read4200) failą kompaktiniame diske, jei įdiegimo pagalbininkas nepradeda veikti arba norite išsamesnės informacijos apie įdiegimą.



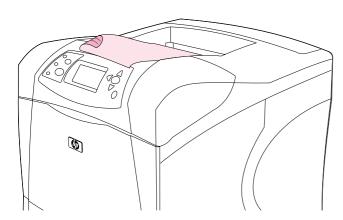

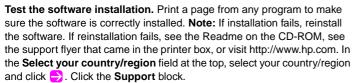




Testige tarkvara installeerimist. Tarkvara korraliku installeerimise kontrollimiseks printige lehekülg suvalise programmiga. Märkus: Kui installeerimine ebaõnnestub, installeerige tarkvara uuesti. Kui uuesti installeerimine ebaõnnestub, vaadake CD-ROMil asuvat Readme (loe mind) faili, vaadake printeri karbis kaasas olnud klienditoe flaierit või külastage http://www.hp.com. Select your country/region väljal ülemises ääres valige oma riik/regioon ja klõpsake ➡). Klõpsake blokil Support (Klienditugi)

Pārbaudiet instalēto programmatūru. Izdrukājiet lappusi no jebkuras programmas, lai pārliecinātos, ka programmatūra ir instalēta pareizi. Piezīme. Ja instalēšana ir neveiksmīga, instalējiet programmatūru vēlreiz. Ja atkārtotā instalēšana ir neveiksmīga, izlasiet kompaktdiskā esošo Readme, printera kastē esošo tehniskās palīdzības lapiņu vai apmeklējiet http://www.hp.com. Augšpusē esošajā laukā Select your country/region izvēlieties savu valsts/reģions un noklikšķiniet uz . Noklikšķiniet uz Support.

Patikrinkite, ar gerai įdiegta programinė įranga. Išspausdinkite puslapį iš bet kurios programos, kad įsitikintumėte, jog programinė įranga įdiegta teisingai. Pastaba: Jei įdiegti nepavyko, įdiekite programinę įranga įš naujo. Jei pakartotinai įdiegti nepavyko, žr. Readme failą kompaktiniame diske, žr. paramos lankstinuką, esantį spausdintuvo dėžėje, arba apsilankykite svetainėje http://www.hp.com. Viršuje esančiame laukelyje Select your country/region pasirinkite savo šalis/regionas ir spragtelėkite .

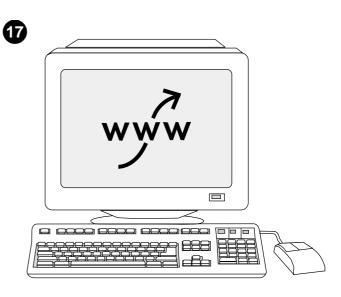

**Register your printer.** Register your printer to receive important support and technical information. You can register at: http://www.register.hp.com.

**Регистрирайте вашия принтер.** Регистрирайте вашия принтер, за да получавате важна информация за поддръжка и техническа информация. Можете да се регистрирате на: http://www.register.hp.com.

Registreerige oma printer. Vajaliku klienditoe ja tehnilise informatsiooni saamiseks registreerige oma printer. Registreerida saate aadressil: http://www.register.hp.com.

Reģistrējiet savu printeri. Reģistrējiet savu printeri, lai saņemtu svarīgu palīdzības un tehnisko informāciju. Reģistrējiet šeit: http://www.register.hp.com.

**Užregistruokite savo spausdintuvą.** Užregistruokite savo spausdintuvą, kad gautumėte svarbią paramos ir techninę informaciją. Užregistruoti galite adresu: http://www.register.hp.com.

Congratulations. Your printer is ready to use. For information about using the printer and troubleshooting, see these sources: 1) The *use* guide on the CD-ROM; 2) This URL: http://www.hp.com/support/lj4200; 3) HP Customer Support (See the support flyer that came in the printer box.)

Поздравления! Вашият принтер е готов за използване. За информация по използване на принтера и отстраняване на неизправности вж. следните източници: 1) Ръководството за използване на компактдиска; 2) Този URL адрес: http://www.hp.com/support/lj4200; 3) Обслужване на клиенти на HP (Вж. дипляната за поддръжка в кутията на принтера.)

Palju õnne. Teie printer on kasutamiseks valmis. Informatsiooni saamiseks printeri kasutamise ja veaotsingu kohta vaadake järgmisi allikaid: 1) *Kasutus*juhend CD-ROMil; 2) See URL: http://www.hp.com/support/lj4200; 3) HP Klienditugi (Vaadake printeri karbis kaasas olnud klienditoe flaierit.)

Apsveicam! Jūsu printeris ir gatavs lietošanai. Informāciju par printera lietošanu un traucējummeklēšanu skatīt šeit: 1) Kompaktdiskā esošajā ekspluatācijas rokasgrāmatā; 2) Šis URL: http://www.hp.com/support/lj4200; 3) HP tehniskā palīdzība (skat. printera kastē esošo tehniskās palīdzības lapiņu.)

Sveikiname! Jūsų spausdintuvas paruoštas naudojimui. Kaip naudotis spausdintuvu ir pašalinti galimus sutrikimus, žr. šiuose šaltiniuose:

1) naudojimo vadovas kompaktiniame diske; 2) Šis interneto adresas: http://www.hp.com/support/lj4200; 3) HP Paramos tarnyba (Žr. paramos lankstinuką, esantį spausdintuvo dėžėje.)



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support/lj4200



O3993-90907